



kitsound.co.uk



No se deshaga de las pilas de polímero de litio con los residuos domésticos. Devuélvalas a un punto de recogida de reciclaje de baterías.

JB. 3501/Hecho en China. © KitSound™ 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK



KITSOUND

GLOW

ALTAVOZ BLUETOOTH CON CAMBIO DE COLOR

MANUAL DEL USUARIO




Somos artesanos. Somos músicos. Somos KitSound™

Y todos nos comprometemos a lograr un objetivo común: acercar la gente a su música. Entendiendo de verdad la música nos mantenemos fieles a su arte. Increíble sonido puro y rico. No nos conformamos con nada menos.

En KS creemos que su música merece ser exhibida en productos de gran calidad que no cuesten un dineral. Es posible que todos no tengamos los mismos gustos musicales (las disputas feroces en foros sobre música lo demuestran), pero tanto si se trata de folk irlandés, death metal o cualquier serie de género oscuro que parece multiplicarse por minutos, los artistas responsables de conectar con usted a través de su arte ha desnudado su alma para hacerlo. Y creemos que eso es digno de celebración.



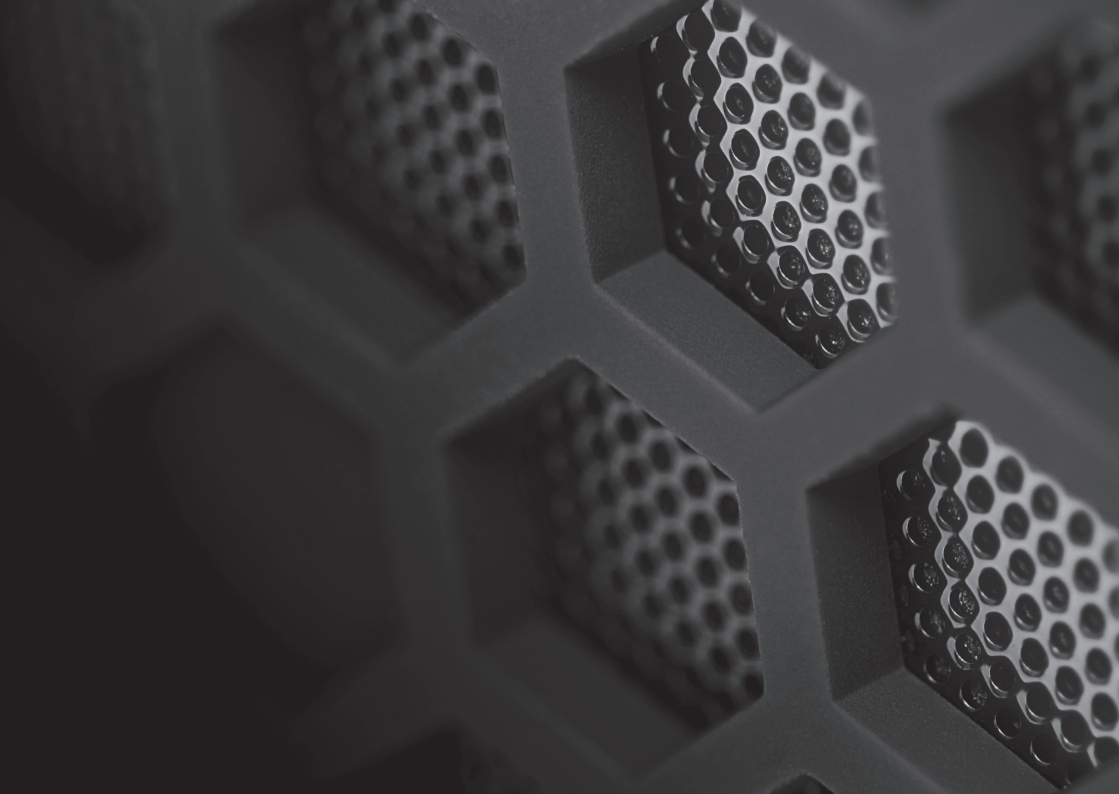

Como los músicos a los que honramos, estamos obsesionados con nuestra habilidad; sintonizamos y afinamos nuestros productos para asegurarnos que ofrecemos constantemente un sonido sinfónico y pleno. Así que desde una única nota reproducida en un piano, al impacto total de un bajo, puede estar seguro que siempre hacemos justicia con la música.

Lea atentamente este manual antes de usar.


Contenido de la caja

- KS Glow
- Mando a distancia
- Adaptador de alimentación
- Manual del usuario

Funciones


En el Glow:

- A. Encendido/Luz/Emparejamiento
- B. Entrada CC
- C. Indicador LED

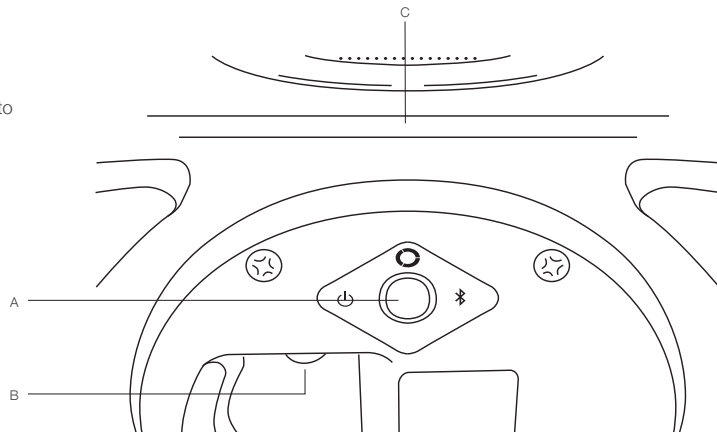

En el mando a distancia:

1. Aumentar brillo
2. Disminuir brillo
3. Luces CONECTADAS/DESCONECTADAS
4. Rojo
5. Verde
6. Azul
7. Púrpura
8. Amarillo
9. Cian
10. Vela (naranja)
11. Blanco
12. Cambiar de color
13. Pista anterior
14. Pista siguiente
15. Reproducción/Pausa
16. Bajar volumen
17. Subir volumen
18. Alimentación

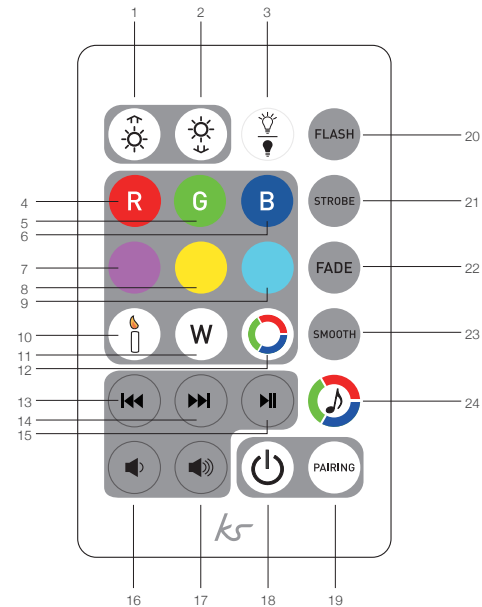

19. Emparejar
20. Flash
21. Luz Estroboscópica
22. Atenuación
23. Suave
24. Luces musicales

Instrucciones de utilización

Primeros pasos

1. Conecte el cable CA a una toma de pared CA conveniente y enciéndalo
2. Inserte el conector en la entrada CC (B)
3. El indicador LED (C) estará de color rojo para indicar que se está cargando
4. Cuando se apaga el indicador LED (C), esto indica que la batería está cargada completamente
5. Pulse el botón de encendido (18) en el mando a distancia para encender el Glow o mantenga pulsado el botón de encendido (A) en el Glow durante 2 segundos
6. Vuelva a pulsar el botón de encendido (18) para apagar el Glow o mantenga pulsado el botón de encendido (A) durante 2 segundos

Nota: El tiempo de carga será de aproximadamente 10 horas para obtener una carga completa. Cuando esté totalmente cargado, puede usar el Glow sin el adaptador de corriente eléctrica.

Configuración de Bluetooth

Sincronización de un dispositivo Bluetooth por primera vez

Con el Glow apagado:

1. Pulse el botón de encendido (18) en el mando a distancia seguido del botón de emparejamiento (19) o mantenga pulsado el botón de encendido (A) en el Glow durante 4 segundos
2. El indicador LED (C) parpadeará rápidamente en color azul
3. Usando los controles del dispositivo Bluetooth, seleccione “KS GLOW” en la configuración del Bluetooth para emparejarlo

Nota: Si el dispositivo solicita una contraseña, introduzca “0000”

Nota: Remítase al manual de usuario del dispositivo para obtener instrucciones sobre emparejamiento y conexión de dispositivos Bluetooth

4. Cuando está conectado, el indicador LED del Glow (C) cambiará a color azul constante

Sincronizar o volver a sincronizar nuevos dispositivos

1. Asegúrese de que el Bluetooth está apagado en cualquier dispositivo sincronizado anteriormente
2. Siga del paso 1 en adelante desde las instrucciones de emparejamiento iniciales

Uso del Bluetooth

Reproducción de audio de forma inalámbrica

1. Siga las instrucciones en la sección “Sincronización de un dispositivo Bluetooth”
2. Use los controles del dispositivo para seleccionar una pista
3. Para reproducir o hacer una pausa en la pista seleccionada, use los controles del dispositivo o pulse el botón Reproducción/Pausa (15)
4. Para saltar la pista, use los controles del dispositivo o pulse el botón Pista anterior (13) o el botón Pista siguiente (14)
5. El sonido reproducido a través del dispositivo Bluetooth conectado se escuchará ahora en el altavoz
6. El volumen puede ajustarse tanto en su dispositivo como en el Glow. Para cambiar el volumen del Glow, pulse los botones Volumen- (16) y Volumen+ (17)

Nota: Las funciones de control de pista desde los botones del Glow y del mando a distancia requieren que el dispositivo disponga del perfil Bluetooth AVRCP. Consulte el manual de su dispositivo si no está seguro.

Control de las luces

El Glow dispone de muchas configuraciones diferentes para los efectos de luz. Se pueden usar mientras el altavoz está conectado o desconectado. Pulse (no mantenga pulsado) el botón de encendido (A) para encender o apagar las luces. Asimismo puede pulsar el botón de iluminación ON/OFF (3) en el mando a distancia. Una vez que la luz está encendida, puede:

Pulse el:

1. Botón rojo (4)
2. Botón verde (5)
3. Botón azul (6)
4. Botón púrpura (7)
5. Botón amarillo (8)
6. Botón cian (9)
7. Botón vela (naranja) (10)
8. Botón blanco (11)
9. Botón cambiar colores (12)

Cambiar el brillo de la luz

La configuración de brillo solo afectará a los colores constantes. Mantenga pulsado el:

1. Botón subir brillo (1) para aumentar el brillo
2. Botón bajar brillo (2) para disminuir el brillo

Cambiar los efectos

Pulse el:

1. El botón Flash (20) sirve para que las luces parpadeen en todos los diferentes colores de forma automática
2. El botón Strobe (21) sirve para que los luces estroboscópicas se enciendan y se apaguen. Puede cambiar el color y posteriormente pulsar el botón Strobe (21) para disponer de luz estroboscópica en diferentes colores
3. El botón Fade (22) sirve para que las luces aumenten de intensidad o se atenúen entre los colores rojo, azul y verde (los colores no pueden modificarse)
4. El botón Smooth (23) sirve para que las luces cambien suavemente entre los colores rojo, azul y verde (los colores no pueden modificarse)
5. El botón Luces musicales (24) sirve para que las luces cambien al ritmo de la música. Esto solo funciona si el volumen está fijado al máximo tanto en el dispositivo como en el Glow. Cuando el Glow no detecte música, cambiará automáticamente al modo Suave. Cuando se detecte música, las luces empezarán automáticamente a parpadear al ritmo de la música (siempre y cuando el botón Luces musicales (24) sea el último botón que se ha pulsado)

Cuidados del Glow

NO HAGA

- No sumerja el Glow en agua ya que únicamente está protegido frente a salpicaduras*
- No deje caer al suelo el Glow ya que invalidará la garantía
- No abra el Glow ya que no contiene componentes utilizables por el usuario
- No exponga la Glow a temperaturas extremas ni a rápidos cambios de temperatura, de calor a frío o viceversa

HAGA

- Limpie el Glow con un trapo suave seco y no use detergentes
- Seque el Glow tras su uso, si se humedece o se moja

Especificaciones

Bluetooth	V2,1
Alcance del Bluetooth	hasta 10 m
Salida RMS	3 W
Calificación de IP*	IPX4 (protege frente a salpicaduras de agua, únicamente cuando se cierra la cubierta de goma)
Batería	4400 mAh de iones de litio
Tiempo de carga	hasta 10 horas
Tiempo de reproducción	hasta 18 horas

Solución de problemas

Esperamos que ahora tenga toda la información que necesita para empezar, pero si todavía surge algún problema con cualquier cosa, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros en: support@kitsound.co.uk

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo de los productos.